



Подключение камеры UNIVIEW к видеорегистратору DANUA.

- 1) Обновляем прошивку камеры до актуальной и сбрасываем ее в заводские установки.
- 2) Переходим в раздел «НАСТРОЙКА»—«БЕЗОПАСНОСТЬ»—«БЕЗОПАСНОСТЬ» а там будет вкладка «ПОЛИТИКА ДОСТУПА» и переключаем 3 отметки на «ВЫКЛ.», а именно: «Дружественный пароль», «Аутентификация MAC», «Блокировка несанкционированного доступа».

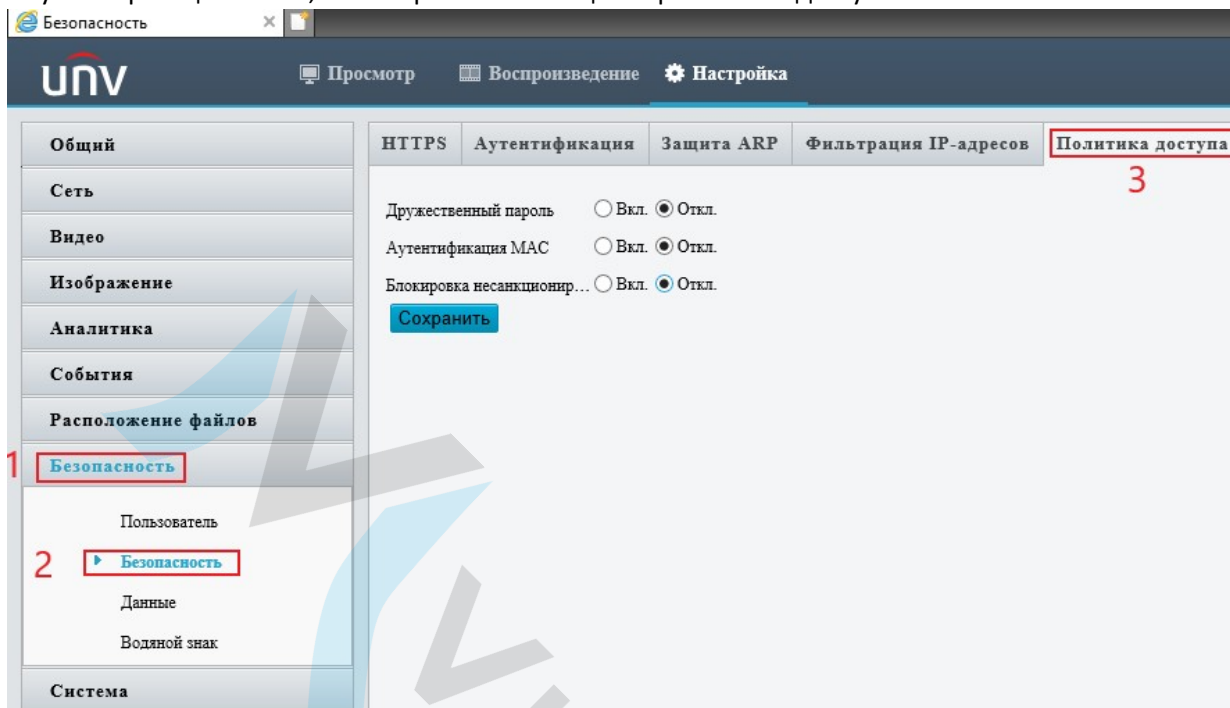

- 3) После этого, переходим в раздел «НАСТРОЙКА»—«БЕЗОПАСНОСТЬ»—«ДАННЫЕ» и переставляем галочку на «ВКЛ.» и нажимаем сохранить.

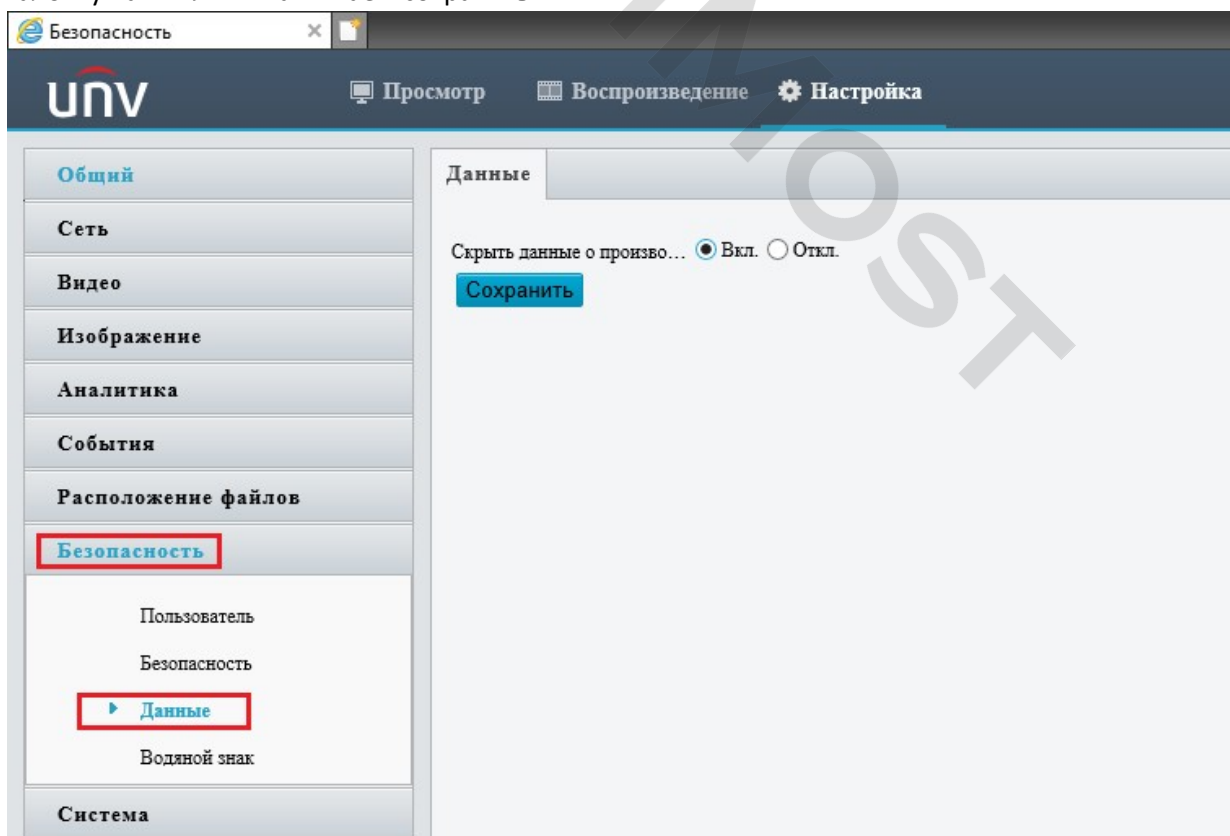

- 4) Для корректной работы и отображения камеры, нужно настроить время согласно украинских стандартов. Переходим в раздел «НАСТРОЙКИ»—«СИСТЕМА»—«ВРЕМЯ» и проверяем:

Режим синхронизации	<input type="text" value="Синхронизация с NTP-сервером"/>
Часовой пояс	<input type="text" value="(UTC+02:00) Каир, Иерусалим, Афины"/>
Системное время	2020-04-07 15:38:48
Задать время	<input type="text" value="2020-04-07 15:35:06"/> <input type="button" value="Синхронизировать с ПК"/>
NTP-сервер	
Сервер NTP	<input type="text" value="40.81.188.85"/> <input type="button" value="Тест"/>
Порт	<input type="text" value="123"/>
Интервал обновления (с)	<input type="text" value="600"/>

Также проверяем настройки автоматического перехода на летнее время

Летнее время	
Летнее время	<input checked="" type="radio"/> Вкл. <input type="radio"/> Откл.
Начало	<input type="text" value="МАР"/> <input type="text" value="Последн"/> <input type="text" value="ВС"/> <input type="text" value="03"/> <input type="text" value="ч"/>
Окончание	<input type="text" value="ОКТ"/> <input type="text" value="Последн"/> <input type="text" value="ВС"/> <input type="text" value="04"/> <input type="text" value="ч"/>
Смещение	<input type="text" value="60 мин"/>

- 5) В регистратор Dahua добавляем камеру через порт 80, по протоколу ONVIF.